




1

Nimm dir dein Motiv und streiche mit einem Raker oder einer festen Karte über die transparente Seite (Transferfolie) und über die Rückseite.



3

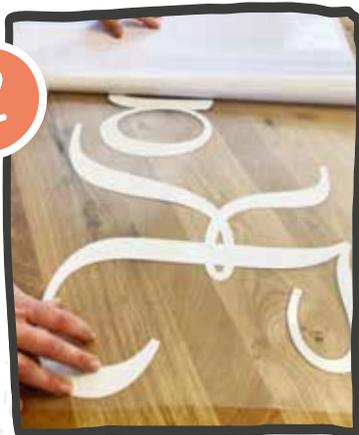


2

Lass den Aufkleber mit der Oberseite nach unten liegen und nimm das weiße Trägerpapier an einer Ecke. Ziehe es in einem steilen Winkel ab.

Mithilfe von Krepp und einer Wasserwaage kannst du dir eine Ausrichtungshilfe bauen, damit dein Motiv gerade ist.

Viel Spaß mit deinem neuen Wandtattoo!

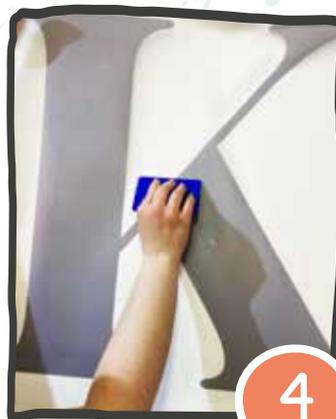

4

Wenn die Position passt, beginne aus der Mitte heraus, von unten nach oben festzustreichen. Du kannst die Folie noch einmal abziehen, falls es nicht gleich gelingt. Streiche anschließend alle Teile gut an der Wand fest.



5

Jetzt ziehst du die transparente Transferfolie ab. Beginne in einer Ecke und ziehe langsam und in einem steilen Winkel. Streiche anschließend das Motiv noch einmal mit der Hand fest an die Wand.



Profi-Tipp:

Föhne dein Wandtattoo besonders an strukturierten Wänden oder an Dachschrägen auf unterster Stufe warm an und drücke die Folie anschließend mit einem Tuch an die Wand. Dadurch passt sich die Folie besser der Struktur der Wand an und entfaltet seine gesamte Klebkraft.

www.printattack.de

Alles zu unseren liebevoll gestalteten, selbst produzierten und sorgfältig verpackten Aufklebern & Folien für dein Leben.

